

# Instrucciones de servicio

Nr. 99 218.ES.80D.0

+ INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGAD DEL PRODUCTO . . . pagina 3

### **EUROHIT 61 N**

(Type ZK 218: + . . 01001)

### **EUROHIT 61 NZ**

( Type ZK 218 : + . . 01001 )

Molinete esparcidor

Ihre / Your / Votre • Masch.Nr. • Fost.Ident.Nr.



### **E** Estimado Sr. agricultor:

Acaba de efectuar una excelente elección. Nos alegramos por ello y le felicitamos por haberse decidido por Pöttinger und Lansberg. En calidad de colaborador suyo en cuestiones técnicas agrarias le ofrecemos calidad y eficiencia además un servicio fiable.

Para valorar las condiciones de servicio de nuestra maquinaria agraria y así poder tener en cuenta estas demandas en el momento en que desarrollemos nuevas máquinas, le solicitamos que nos proporcione algunos detalles.

Además, esto nos facilita poder informarle con más precisión acerca de los nuevos desarrollos.

# Responsabilidad sobre el producto, información obligatoria

La responsabilidad sobre el producto obliga al fabricante y al distribuidor a librar el manual de manejo en el momento en que venden las máquinas y a instruir al cliente acerca de las disposiciones de manejo, seguridad y mantenimiento de los equipos.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

#### Para ello:

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El **Documento B** debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El **Documento C** se lo queda el cliente.

Según la ley de responsabilidad sobre el producto, el agricultor se considera empresario. Cualquier desperfecto desde el punto de vista de la ley de responsabilidad sobre el producto se considera un desperfecto causado por una máquina pero que no surge de ella; para la responsabilidad se prevé una franquicia (EURO 500,-).

Los daños empresariales en referencia a la ley de responsabilidad sobre el producto están excluidos de la responsabilidad.

¡Atención! También en el caso que el cliente, posteriormente, libre la máquina a un tercero, deberá entregar igualmente el manual de manejo e instruir al nuevo propietario acerca de las disposiciones nombradas arriba.

# **ENTREGAD DEL PRODUCTO**

Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

De acuerdo con las obligaciones emanadas de la responsabilidad por el producto, rogamos verifiquen los puntos indicados.

Marcar lo qu	e proceda.
	Máquina revisada según albarán de entrega. Retiradas todas las piezas adjuntas. Todos los dispositivos de seguridad, árbol cardán y elementos de mando presentes.
	Funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de la máquina han sido comentados y explicados al cliente a tenor del manual de instrucciones.
	Verificada la correcta presión de los neumáticos.
	Verificado el firme asiento de las tuercas de las ruedas.
	Informado sobre el correcto régimen de revoluciones del árbol de toma.
	Adaptación al tractor realizada: ajuste de tres puntos.
	Realizado el correcto dimensionado del árbol cardán.
	Realizada marcha de prueba sin detectar anomalías.
	Explicadas las funciones durante la marcha de prueba.
	Explicado el viraje en posición de transporte y de trabajo.
	Entregada información de accesorios y/o equipos opcionales.
	Efectuadas instrucciones sobre la necesidad imperiosa de leer el manual de instrucciones.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

#### Para ello:

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El Documento B debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El **Documento C** se lo queda el cliente.





#### ¡Respetar las advertencias de seguridad del anexo!

#### **INDICE**

Enganche de máquinas con acoplamiento de tres puntos	. 5
Enclavamiento del acoplamiento giratorio ara el transporte por	
carretera y el aparcamiento:	. 5
Cable tractor	
Conecte el cable hidráulico al tractor	
ENGANCHE	
Conecte el cable hidráulico al tractor	
Advertencia	
Conducción por carreteras públicas:	
posición de transporte	. 8
Cambiar de la posición de trabajo a la posición de transporte	. 9
¡Atención!	
Siga los pasos de manejo en el orden indicado	. 9
Enclavamiento del acoplamiento giratorio para el transporte por	
carretera y el aparcamiento:	
Cambiar de la posición de transporte a la posición de trabajo	10
¡Atención! Siga los pasos de manejo en el orden indicado	10
posición de trabajo	
Instrucciones generales para el trabajo con la máquina	
¡Precaución!	
Operación en pendientes	11
Soportes amortiguadores:	11
Ajuste en equipos con estructura de tres puntos:	11
Fije la barra conductora inferior	11
Equipo de control (ST) del tractor	
OPERACIÓN	
Ajuste de las horquillas	
Areas borde de campo (márgenes de esparcido) hacia la izquierd	
la derecha	
Ajuste de las horquillas	
Aparcamiento del molinete esparcidor	
Limpieza de las piezas de la máquina	
Aparcamiento al descubierto	
Aparcamiento en invierno	
Mantenimiento y reparación	
Tras las primeras horas de trabajo	15
Engranaje de entrada	
Cambio de horquillas	
Acumulador de gas:	
Advertencia	
Modificación de la presión en el acumulador de gas	15
Iluminación	_
Ficha técnica	18
Uso correcto del molinete de esparcido	18
ANEXO	
Recomendaciones para la seguridad de trabajo	
Arbol cardan	
Esquema de lubricación	
Montaje de los equipamientos deseados	26
Combinación de tractor y aparato anexado	27

#### Símbolo CE

El símbolo CE, a ser fijado por el fabricante, indica la conformidad de la máquina con las estipulaciones técnicas para la máquina y con otras directivas relevantes de la CE.



#### Declaración de conformidad CE (ver anexo)

Al firmar la declaración de conformidad de la CE, el fabricante declara que la máquina puesta en servicio satisface todos los requisitos de seguridad y salud relevan-


#### Significado de los signos de seguridad

Permanezca fuera del radio de giro de los aperos.



bsb 449 374

Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.

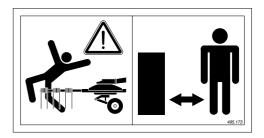

Peligro de contusión: no acerque las manos si hay piezas en movimiento.



218.ES.80D.0 - 4 -




# Enganche de máquinas con acoplamiento de tres puntos



Instrucciones de seguridad ver anexo A1, secs. 8a-8h.

- 1. Enganche la máquina al acoplamiento de tres puntos
- 2. La barra conductora hidráulica inferior (4) deberá ser

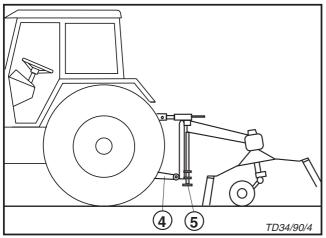

fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.

- 3. Inserte y asegure la pata de soporte (5).
- Antes de operar el aparato por primera vez, revise la longitud del árbol de transmisión y rectifíquela si es necesario. Consulte también el capítulo «Ajuste del árbol de transmisión» en el anexo B.




# Enclavamiento del acoplamiento giratorio ara el transporte por carretera y el aparcamiento:

Para el transporte es necesario enclavar el acoplamiento giratorio (AG) mediante un pasador.

A = posición de trabajo

B = posición de transporte


#### ¡Atención!

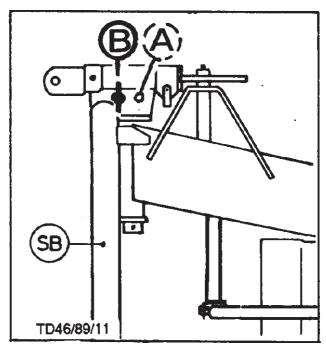

Transponga el pasador únicamente con la máquina alzada.

#### **Cable tractor**

- Coloque el cable (S) en la cabina remolcadora

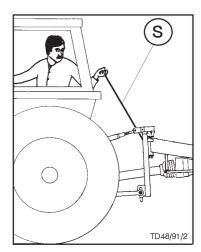

#### Conecte el cable hidráulico al tractor



Para la prevención de accidentes, antes de elevar el molinete lateral, deben desconectarse todos los árboles de toma de fuerza y aguardar al paro del molinete.

213 / ANBAU 9800-E - 5 -



#### Conecte el cable hidráulico al tractor



Para la prevención de accidentes, antes de elevar el molinete lateral, deben desconectarse todos los árboles de toma de fuerza y aguardar al paro del molinete.

 Sólo conecte el tubo hidráulico al tractor con la llave de paso cerrada (posición A).

#### **Advertencia**

- El tubo hidráulico "L1" se encuentra en todos los modelos.
- Para las máquinas con dispositivo de ajuste para las ruedas, es necesario que el tractor disponga de una segunda conexión hidráulica de acción simple. En ésta se acoplará la llave de dos vías (H2).
- Si el tractor sólo dispone de <u>una</u> conexión hidráulica, en lugar de la llave de dos pasos (H2) puede instalarse una llave de tres pasos (nº de pedido 445.059) con su correspondiente enchufe (nº de pedido 448.051). De esta forma podrá seleccionarse cada circuito hidráulico individualmente.





En esta conexión no debe sacarse la válvula de corriente de retorno (D).


Posición A: llave de paso cerrada.

Posición E1: para mover el molinete exterior.

Posición E2: para mover las ruedas.

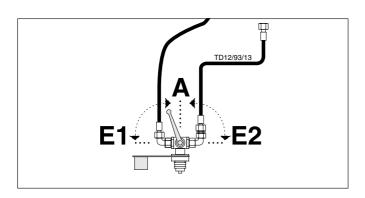

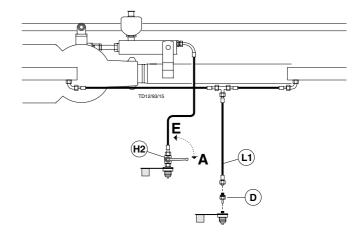

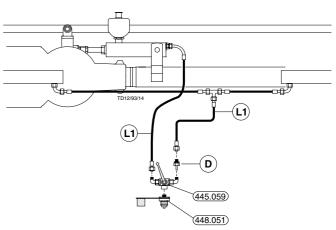

#### AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DEL MOLINETE




#### Advertencias de seguridad:





- Todos los trabajos en la zona del molinete deben realizarse sólo con el árbol de toma de fuerza apagado. *¡Atención* 

Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.

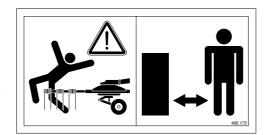

#### Inmovilizador de los soportes de la rueda

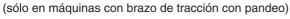


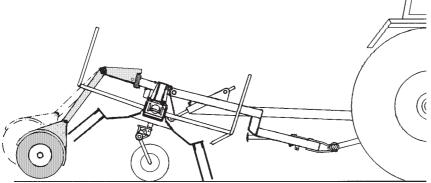

Ajuste de la inclinación del moline

A través del engranaje (A) pueden regularse los ejes dentro del área de inclinación de 10º.

1 nivel = 1º cambio de la inclinación del molinete

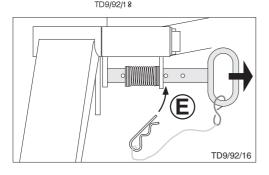


Normalmente, los dos pernos se encuentran desenclavados (posición E).


De esta forma, los soportes de las ruedas no son rígidos y las ruedas pueden adaptarse a las irregularidades del terreno.

Si no quiere que rueden las ruedas, p. ej. al esparcir en los bordes, puede estacar el soporte de la rueda en la posición más elevada del TD9/92/22 péndulo.


- Levante el soporte de la rueda.
- Bloquee el soporte de la rueda con el perno (posición V).

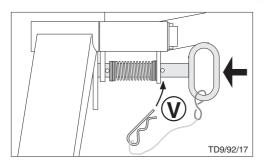



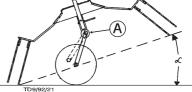




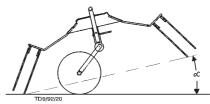

#### Inclinación de las cuchillas

También es importante que la inclinación de las cuchillas sea la correcta (véase el capítulo de funcionamiento).

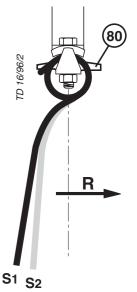

- 7 -





#### Conducción por carreteras públicas:

¡Advertencia de seguridad!

El cambio de la posición de trabajo a la de transporte y a la inversa, únicamente debe realizarse en un suelo plano y duro.

¡Traslade el equipo sólo en la posición de transporte!

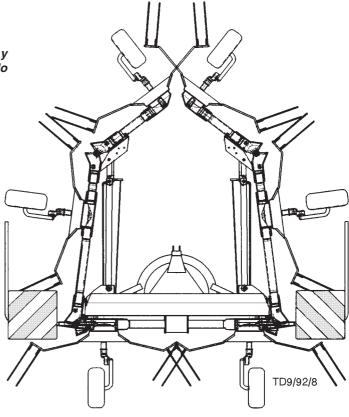

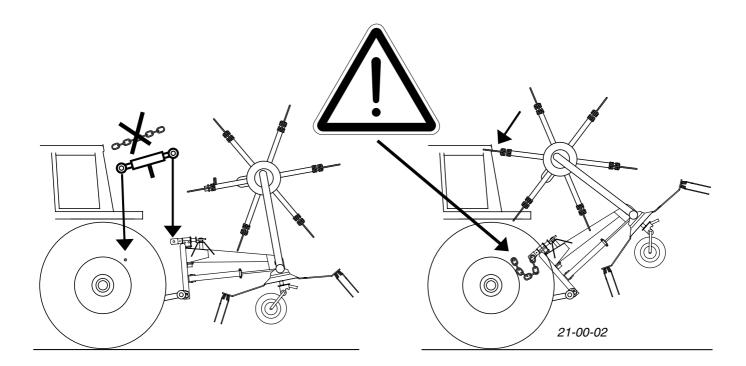



#### Cambiar de la posición de trabajo a la posición de transporte

Por motivos de seguridad desconecte el árbol de toma fuerza y espere hasta el paro definitivo del molinete.

Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.




Llave de paso abierta (posición E).

#### ¡Atención!

Siga los pasos de manejo en el orden indicado.


1. El equipo debe apoyarse al suelo con el par de ruedas centrales.

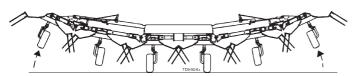


2. HIT 69 AZ, HIT 80 AZ

Estire el cable (S). La función de los topes quedará suprimida.


3. Al accionar la válvula de control (ST), se elevarán los molinetes exteriores a la posición de transporte.

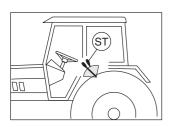


4. Suelte el cable (S) al girar para los ganchos enclavamiento encajen.

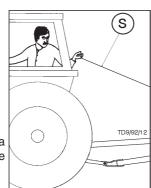


Cierre la llave de paso (posición A).

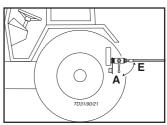

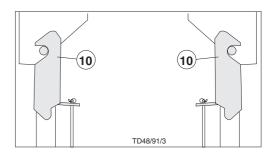

#### ¡Atención!

- Controle si los ganchos de enclavamiento (10) están debidamente encajados.

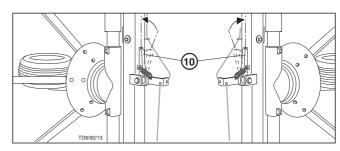

#### Enclavamiento del acoplamiento giratorio para el transporte por carretera y el aparcamiento:


Para el transporte es necesario enclavar el acoplamiento giratorio (AG) mediante un pasador.

A = posición de trabajo

B = posición de transporte


#### ¡Atención!

Transponga el pasador únicamente con la máquina alzada.

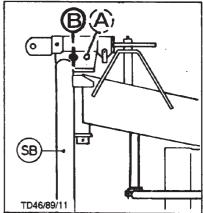

0300-E Transp (209) - 9a-



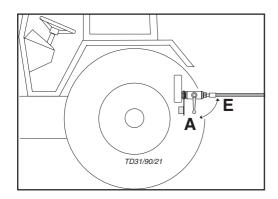

DD

#### Cambiar de la posición de transporte a la posición de trabajo

¡Advertencia de seguridad!

El cambio de la posición de trabajo a la de transporte y a la inversa únicamente debe realizarse en un suelo plano y duro.

Llave de paso abierta (posición E).







Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en

la zona de peligro.


#### ¡Atención! Siga los pasos de manejo en el orden indicado.


Al cambiar a la posición de trabajo (posición de esparcido):

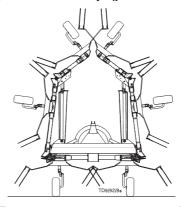

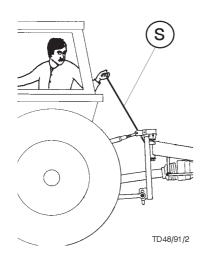

- 1. Primero baje el equipo completo hasta el suelo con el mecanismo elevador del tractor. El equipo debe apoyarse al suelo con el par de ruedas centrales; los molinetes exteriores aún están levantados.
- 2. Luego coloque los molinetes exteriores en la posición de trabajo. Coloque

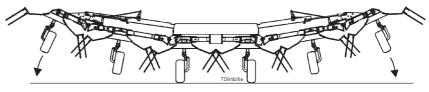


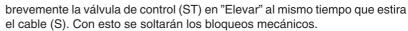

- 3. Coloque la válvula de control del tractor (ST) en "Bajar". Los molinetes se colocarán en la posición de trabajo.
- 4. Encaje el perno situado en el caballete basculante (SB) en la posición A.




Transponga el perno únicamente con la máquina alzada.

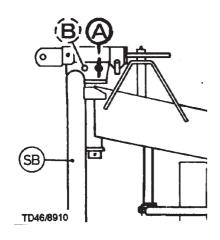



# Instrucciones generales para el trabajo con la máquina

- Apague la toma fuerza antes de realizar cualquier trabajo en el área de la agavilladora.
   Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.
- Elija una velocidad de marcha que permita

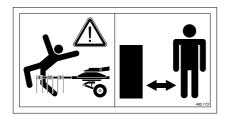

una recolección óptima de la cosecha.


 En caso de sobrecarga, cambie a una velocidad menor.

#### Caballete basculante de tres puntos "Modelo N"

 En curvas estrechas y en la marcha atrás es necesario elevar la agavilladora de acoplamiento de tres puntos.

#### ¡Precaución!

Al elevar la máquina, ésta se bloquea automáticamente en la posición media. Cuide de que el

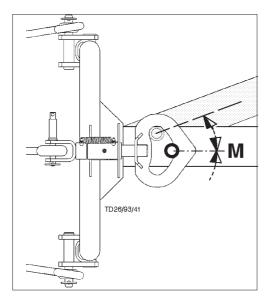

movimiento de elevación de la máquina no ponga en peligro a ninguna persona y que la máquina no choque contra obstáculos sólidos. Al bajar la máquina, ésta se desbloquea automáticamente.

#### Operación en pendientes

¡Atención! Aparato con caballete basculante de tres puntos "Modelo N"

Al alzarse la máquina en curvas estrechas mediante el mecanismo elevador, la agavilladora cambia automáticamente a la posición media.

Los soportes amortiguadores (D) impiden que el movimiento se realice

bruscamente, procurando un cambio gradual.


# Soportes amortiguadores:

(Equipamiento deseado)

Es así que para el trabajo en pendientes se recomienda el empleo de soportes amortiguadores (SA), ya que estos aumentan la seguridad durante la operación de la máquina.

#### Ajuste:

Girando la tuerca hexagonal (TH) se regula la tensión previa de los muelles de disco, modificándose de esta manera la presión de los elementos de fricción (EF) de la barra de presión. (sk)

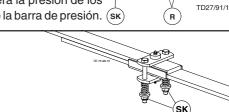


#### Variante

(Equipamiento standard)

#### Ajuste en equipos con estructura de tres puntos:


 Ajuste la longitud de la barra conductora superior (9) de manera que los molinetes queden inclinados hacia delante y que las horquillas toquen ligeramente el suelo (véase capítulo "Ajuste de la inclinación de los molinetes").
 Compruebe frecuentemente el ajuste de la barra conductora superior (9) durante el trabajo.

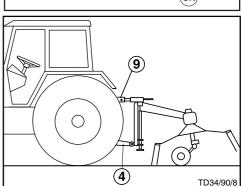

# Fije la barra conductora inferior


 Las barras conductoras inferiores (4) del tractor deberán fijarse libres de juego lateral para evitar que la máquina bascule.

- 11 -

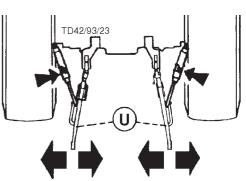



# Equipo de control (ST) del tractor

 Seleccione, en el dispositivo de mando del tractor (ST), "Posición flotante" ("Descenso").
 Así, los molinetes exteriores se adaptan a las irregularidades del suelo.

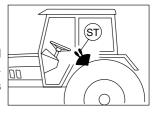

0300-E Einsatz\_218

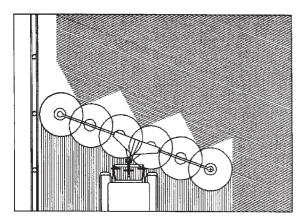

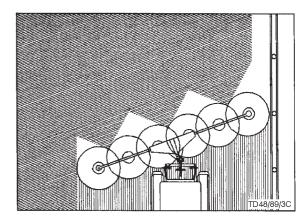


#### Areas borde de campo (márgenes de esparcido) hacia la izquierda y la derecha

Pueden removerse los bordes del campo girando las ruedas.


#### 1.) Giro de la única rueda en las máquinas sin dispositivo central de ajuste


- Coloque la palanca de acero (7) hacia arriba.
- Mueva las ruedas hacia la derecha o izquierda.
- Haga encajar de nuevo la palanca de acero en la posición deseada..

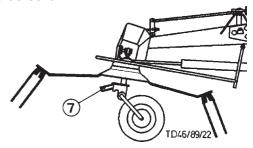

## 2.) Giro hidráulico de las ruedas en las máquinas con dispositivo central de ajuste


- Llave de paso abierta (posición E en llave de dos pasos).
   Posición E1, si utiliza una llave de tres pasos (véase también el capítulo "MONTAJE").
- Accione la válvula de control situada en el tractor.
  - Para girar las ruedas hacia la izquierda debe colocarse la válvula de control en "Elevar". Para girarlas hacia la derecha, coloque la válvula de control en "Bajar".

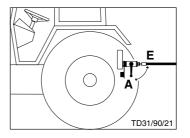

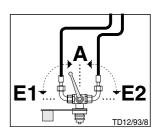

# 3.) Giro mecánico las ruedas en las máquinas con dispositivo central de ajuste

- Desbloquee el enclavamiento estirando el cable (S).
- Dirija las ruedas del tractor al borde del campo y, al mismo tiempo, avance hacia delante. Gire las ruedas de la máquina en la posición contraria.
- Afloje el cable (S) y vigile que el perno de enclavamiento esté correctamente encajado.

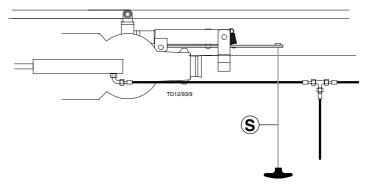

#### **Advertencia**


Los ejes transversales posibilitan también que las máquinas de tres puntos puedan esparcir en los bordes. En esta posición de trabajo generalmente se aprovecha el área de giro (9).

Por ello, en las curvas fuera del borde del campo o en el límite del campo debe levantar la máquina.



#### ¡Atención!

La máquina se desplaza de nuevo a la posición central (M).

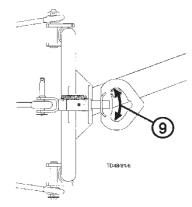



#### Ajuste de las horquillas

Girando el soporte de las horquillas (80) puede modificarse el ajuste de las horquillas.

• Posición "S1"


Ajuste estándar (de fábrica)


• Posición "S2"

Para proporciones difíciles, p. ej., en forraje muy tupido, pesado.

Con este ajuste de las horquillas se incrementa el efecto de esparcido.

• Respetar el sentido de viraje "R" al montar las horquillas

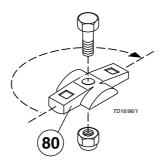

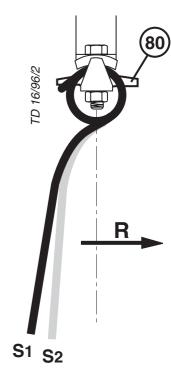

0300-E Einsatz\_218 - 13 -



#### Aparcamiento del molinete esparcidor

El equipo puede aparcarse tanto en la posición de trabajo como en la posición de transporte.

#### Peligr El equ


#### Peligro de volcado

El equipo puede guardarse tanto por la posición de trabajo como por la posición de transporte.

 Inserte el pasador del acoplamiento giratorio (AG) en la posición B.


#### ¡Atención!


Transponga el pasador únicamente con la máquina alzada.

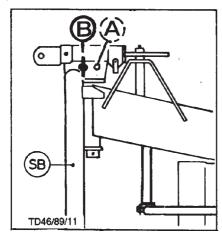

 Baje la máquina con el sistema hidráulico del tractor y apóyela sobre la pata de soporte.

- Desmonte el árbol de transmisión y posiciónelo sobre el soporte. ¡No utilice la cadena de seguridad para colgar el árbol de transmisión!
- Cierre la llave de paso (posición A).
- Saque el conductor del hidráulico.
- Desmonte el aparato del remolcador.

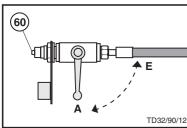


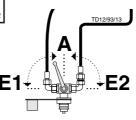

TD41/88/71b

#### Limpieza de las piezas de la máquina


¡Atención! No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.

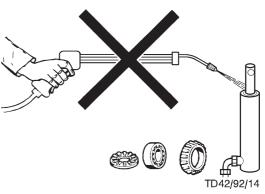


- ¡Riesgo de oxidación!
- Después de la limpiar la máquina, engrásela según el plan de lubricación y realice una breve marcha de prueba.
- La limpieza a alta presión podría dañar el barniz.

# Aparcamiento al descubierto

 Si estaciona la máquina al descubierto por un largo período de tiempo, limpie las bielas de émbolo y luego consérvelas en grasa.

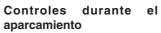


 Para que el agua de la lluvia pueda fluir libremente, no deben obstruirse los orificios "W".

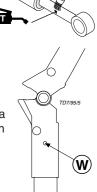

#### Aparcamiento en invierno

- Limpie completamente la máquina antes de aparcarla durante la temporada invernal.
- Proteja a la máquina contra la intemperie guardándola bajo techo.
- Proteja las partes metálicas brillantes contra la oxidación.
- Engrase todos los puntos de engrase según el plan de lubricación.
- Aparque el equipo con los molinetes elevados.

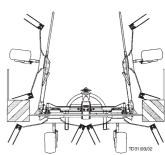

0300-E Abstellen\_218 - 14 -




#### Mantenimiento y reparación

Para conservar la máquina en buen estado aún después de un largo período de utilización rogamos tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

# Tras las primeras horas de trabajo



Apriete todos los tornillos.
 Debe comprobar especialmente los tornillos de las horquillas (12 kpm), los tornillos de los brazos de las horquillas (9 kpm) y los tornillos de los bastidores basculantes.

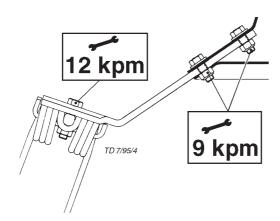

- Mantenga los neumáticos a la presión de inflado prescrita.
- Engrase los puntos de engrase según las indicaciones del plan de lubricación.


Aplique grasa universal a las boquillas de engrase cada 20 horas de operación.

 Antes de aparcar el aparato en invierno, lubrique todas las articulaciones y engrase los cojinetes.

#### Engranaje de entrada

• El engranaje de entrada funciona con aceite. Tras cada año de servicio debe renovarse o rellenarse este aceite.

- Rellenar de aceite el engranaje de entrada (véase hoja adjunta acerca de los materiales de trabajo).

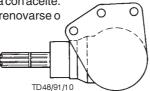

#### Cambio de horquillas

- Saque la horquilla rota aflojando las tuercas de cabeza hexagonal (5) y monte una horquilla nueva.
- En el montaje vigile en sentido de giro correcto del molinete.
- Apriete las tuercas de cabeza hexagonal (5) con 12 daNm (=12 kpm).

#### Acumulador de gas:


#### ¡Atención!



En el depósito del acumulador no deben efectuarse ni trabajos de soldadura ni ningún tipo de manipulación mecánica.


#### **Advertencia**

- Según indicación del fabricante, todos los acumuladores de gas presentan una pequeña caída de presión después de un determinado período.
- La pérdida de gas (nitrógeno) es de aprox. 2-3% al año.

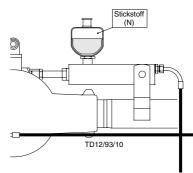

 Se recomienda comprobar el acumulador de gas cada 4-5 años y ponerlo a punto si es necesario.


# Modificación de la presión en el acumulador de gas

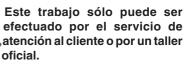



Para menguar o elevar la presión previa del acumulador de gas, es necesario utilizar un dispositivo

especial de carga y de comprobación.

Presión previa en el acumulador de gas: 80 bar nitrógeno (N).

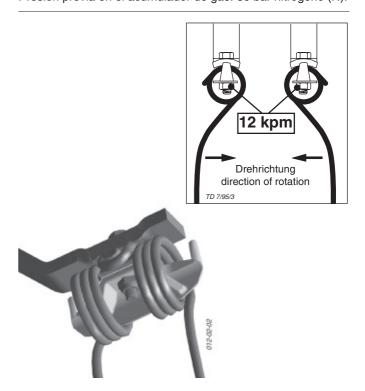

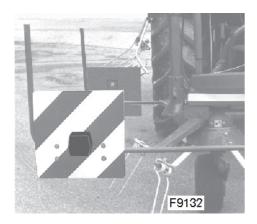


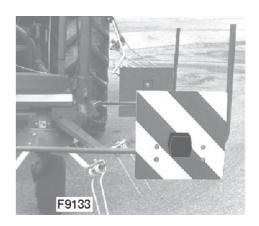


#### Iluminación

Piezas sueltas

Véase la lista de piezas de recambio.

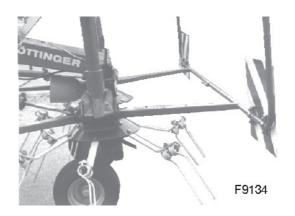

209/BELEUCHTUNG/9600-E - 16 -

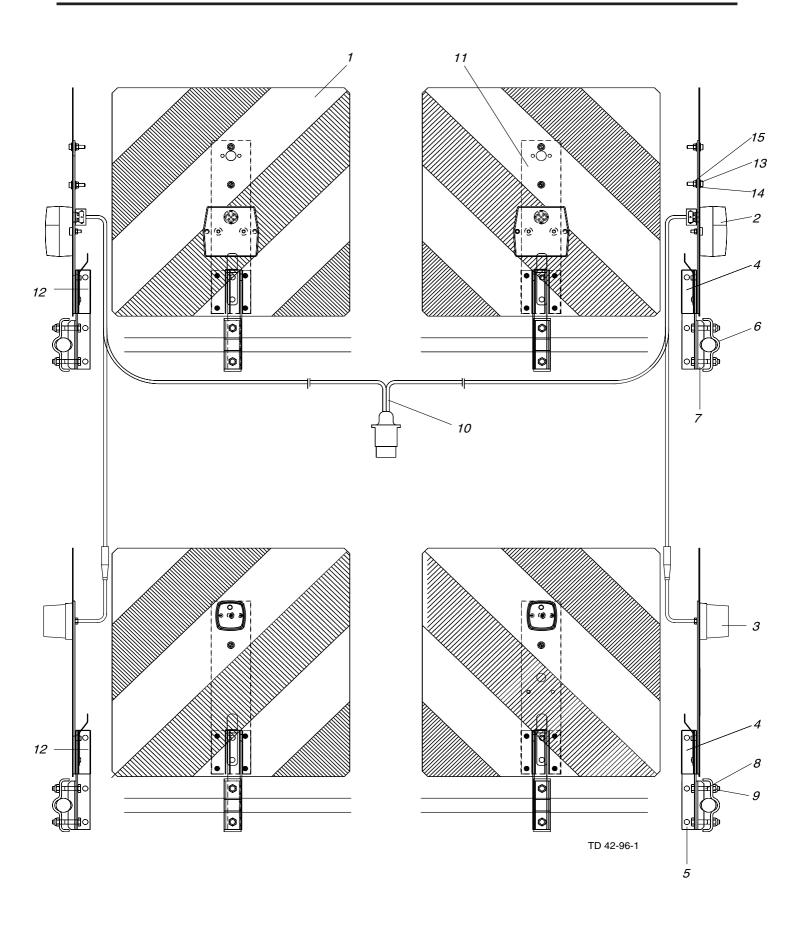

- 17 -209 / BELEUCHTUNG / 9600-E

#### Ficha técnica

#### HIT 61 N/ HIT 61 NZ (Type ZK 218) Ancho de máquina en posición de trabajo ................. 6,00 m Potencia de accionamiento requerida ...... ab 20 kW Peso incl. árbol de transmisión (kg) ...... 670/695 Velocidad máxima de toma de fuerza U/min ...... 540 Velocidad máxima permitida......30 km/h

#### Equipamiento según deseo

Rótulos de aviso Iluminación

#### Conexiones necesarias

1 conexión de enchufe para hidráulico de acción simple

Presión de servicio mín.: 100 bares Presión de servicio máx.: 180 bares

• Conexión de 7 polos para el sistema de iluminación (12 voltios)

#### Uso correcto del molinete de esparcido

El molinete de esparcido EUROHIT 61 está concebido exclusivamente para los trabajos agrícolas usuales.

- Para el esparcido, volteado y agavillado de forraje verde, forraje grueso, ensillaje premarchito y paja. Cualquier otro uso aparte del referido se considera como inapropiado.
  - El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por ello. El riesgo corre a cargo del usuario.
- También forma parte del uso correcto el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante acerca del mantenimiento y conservación de la máquina.



Ihre/Your/Votre Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.

#### Ubicación de la placa indicadora de tipo

El número de fábrica se encuentra grabado tanto en la placa indicadora de tipo que se muestra al lado como en el bastidor. La notificación de este número es indispensable para los trabajos de garantía y todo tipo de asistencia. Anote por favor este número, inmediatamente después de la aceptación del vehículo/aparato, en la portada de las instrucciones de servicio.





Usted conducirá mejor con piezas originales Pöttinger





- · Calidad y precisión de ajuste
  - Seguridad operacional
- · Funcionamiento de confianza
- · Elevada vida útil
  - Rentabilidad
- **Disponibilidad garantizada** por su distribuidor Pöttinger
- ¿Usted debe elegir entre "original" o "imitación"? Con frecuencia la decisión viene determinada por el precio. Sin embargo, en ocasiones una compra barata puede resultar muy cara.

¡Por eso, al realizar sus compras, busque la hoja de trébol original!





#### ANEXO A



#### Recomendaciones para la seguridad de trabajo




Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.

#### 1. Uso definido

- a. Ver ficha técnica.
- b. El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

#### 2. Piezas de recambio

- a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.
- b. Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no

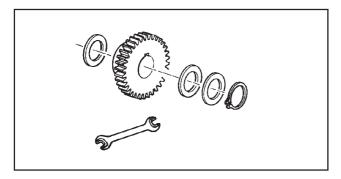

suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.

- c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.
- d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

#### 3. Dispositivos de seguridad

 Todos los dispositivos de seguridad deberán instalarse en la máquina y encontrarse en buen estado. Las cubiertas o refuerzos desgastados deberán ser sustituidos.

#### 4. Antes de la puesta en marcha

- Antes de poner en marcha la máquina, el operador deberá estudiar las instrucciones de servicio y familiarizarse con el funcionamiento del aparato. ¡Durante la operación de la máquina ya es demasiado tarde para esto!
- Controle, antes de cada puesta en servicio, su vehículo o máquina en lo referente a la seguridad en el tráfico y en la operación.

#### 5. Asbesto

 Por razones técnicas, ciertas piezas de recambio del vehículo podrían contener asbesto. Observe la marca distintiva de las piezas de recambio.




#### 6. Prohibido transportar personas

- a. Se prohíbe transportar personas en la máquina.
- En las carreteras públicas, la máquina deberá transportarse solamente en la posición descrita para el transporte por carretera.

#### 7. Propiedades de marcha con equipo auxiliar y remolque

- a. A fin de garantizar la maniobrabilidad y la potencia de frenado, deberán colocarse los pesos en lastre suficientes en las partes delantera y posterior del tractor (por lo menos el 20% del peso en vacío del vehículo en el eje delantero).
- b. Las propiedades de marcha dependerán del estado del camino y de los aperos enganchados. El régimen de marcha deberá adaptarse a las respectivas condiciones del terreno.
- c. Además, al maniobrar en curvas con aperos de enganche o útiles semirremolque, deberá tenerse en cuenta la

volada y la masa pesada del aparato.

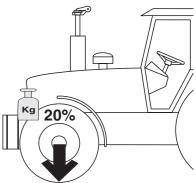

#### 8. Generalidades

- a. Antes de acoplar aperos al enganche de tres puntos, coloque la palanca de mando en la posición que evite cualquier levantamiento o descenso accidental.
- Existe peligro de lesión durante la operación de enganche de aparatos al tractor.
- Existe peligro de contusión o de corte en el área de la cabeza de empalme.
- d. Durante la operación con el mando exterior para el enganche de tres puntos, manténgase fuera del área comprendida entre el tractor y el aparato
- e. Ejecute el montaje o desmontaje del árbol de transmisión solamente con el motor apagado.
- f. Al transportarse por carretera la máquina alzada, la palanca de mando deberá ser enclavada contra el descenso.
- g. Antes de abandonar el tractor, pose los aparatos de enganche sobre el suelo y retire la llave de contacto.
- h. Ninguna persona deberá permanecer entre el tractor y el aparato sin que el vehículo haya sido inmovilizado mediante el freno de estacionamiento y/o calces.
- Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o reconversión, apague el motor y retire el árbol de transmisión.

#### 9. Limpieza de la máquina

No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.






#### Arbol cardan

¡Atención! Utilice exclusivamente el árbol cardán indicado o suministrado, ya que de lo contrario se extingue el derecho de garantía.


#### Ajuste del árbol cardán

La correcta longitud se determina contraponiendo ambas mitades del árbol cardán.

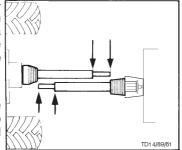

# Proceso de recorte de longitud


 Para acortar la longitud de las mitades del árbol de transmisión, se contraponen en la posición de servicio (L2) más corta y se marcan.

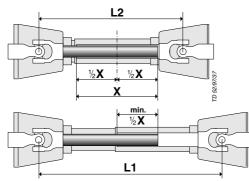

#### ¡Atención!

Procurar la máxima cobertura posible del tubo (min. 1/2 X)


- Acortar por igual los tubos protectores interior y exterior
- ¡Insertar el seguro de sobrecarga (2) por el lado del aparejo!
- Antes de toda puesta en marcha del árbol cardán es preciso controlar que los cierres estén firmemente enclavados.

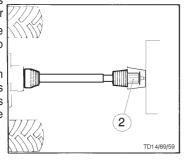

#### Cadena de seguridad

 Asegurar el tubo protector del árbol cardán con cadenas, para impedir su vuelta.

Observar que el árbol cardán tenga suficiente espacio de giro!

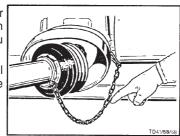


#### Instrucciones de trabajo

Durante el servicio de la máquina no se permite sobrepasar el régimen de revoluciones autorizado para el árbol cardán.


- Tras desconectar el árbol cardán, el aparejo acoplado puede seguir por inercia. No se permite trabajar en él hasta su total inmovilidad.
- Al estacionar la máquina es preceptivo que el árbol cardán sea debidamente depositado y/o asegurado con una cadena.

(No utilizar las cadenas de seguridad para suspender el árbol cardán.

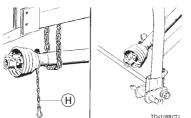

# Advertencias sobre el funcionamiento al utilizar un embrague de levas

El embrague de levas es un embrague de sobrecarga que conmuta el par de giro a "cero" en caso de sobrecarga. El embrague desconectado se puede conectar mediante desembragado del

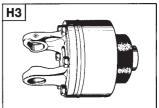

accionamiento del árbol cardán. El régimen de revoluciones del embrague en el momento de la conexión es inferior a 200 rpm.

#### ¡Atención!

El embrague de levas del árbol cardán no constituye ningún "indicador de llenado". Es un mero seguro de sobrecarga, que pretende proteger su vehículo contra desperfectos.

Mediante una conducción sensata evitará la frecuente activación del embrague, protegiendo a éste y a su máquina de desgaste innecesario.

#### 2) Articulación de gran ángulo


Angulo máximo en servicio y en descanso 70º.

#### 3) Articulación normal


Angulo máximo en descanso 90º. Angulo máximo en servicio 35º.

### Mantenimiento

Los protectores desgastados deben renovarse de inmediato.

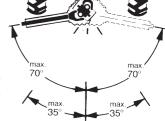

- Antes de cualquier puesta en marcha y cada 8 horas de servicio, engrasar con grasa de marca.
- Antes de cualquier período prolongado de inactividad limpiar y engrasar el árbol cardán.

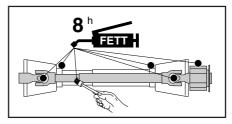


Durante el invierno hay que engrasar los tubos protectores para evitar que se hielen.


#### Importante en árbol de transmisión con embrague de fricción


Antes de su primera utilización o después de un largo período de descanso, debe comprobarse el funcionamiento del embrague de fricción.

- a.) Compruebe que la escala "L" en los muelles de compresión sea de K90, K90/4 y K94/1 o en los tornillos de ajuste de K92E y K92/4E.
- b.) Afloje los tornillos que descargan los discos de fricción. Haga girar el embrague.
- c.) Coloque los tornillos a escala "L".

El embrague ahora vuelve a estar listo para su funcionamiento.

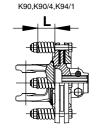

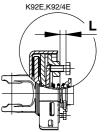

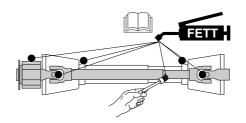

#### (D) Schmierplan

- alle 8 Betriebsstunden
- 20<sup>h</sup> alle 20 Betriebsstunden
- 40 F alle 40 Fuhren
- 80 F alle 80 Fuhren
- 1 J 1 x jährlich
- 100 ha alle 100 Hektar
- FETT FETT
- 1/ = Anzahl der Schmiernippel
- (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"
- Liter
- Variante
- Siehe Anleitung des Herstellers

#### F) Plan de graissage

- Toutes les 8 heures de service
- 20<sup>h</sup> Toutes les 20 heures de service
- 40 F Tous les 40 voyages
- 80 F Tous les 80 voyages
- 1 J 1 fois par an
- 100 ha tous les 100 hectares
- FETT **GRAISSE**
- 1/= Nombre de graisseurs
- (IV) Voir annexe "Lubrifiants"
- Liter Litre
- Variante
- Voir le guide du constructeur

#### (GB) Lubrication chart

- after every 8 hours operation
- 20h after every 20 hours operation
- 40 F all 40 loads
- 80 F all 80 loads
- 1 J once a year
- 100 ha every 100 hectares
- FETT **GREASE**
- 1/ = Number of grease nipples
- (IV) see supplement "Lubrificants"
- Litre Liter
  - Variation
- See manufacturer's instructions

#### (NL) Smeerschema

- alle 8 bedrijfs uren
- alle 20 bedrijfs uren 20<sup>h</sup>
- 40 F alle 40 wagenladingen
- 80 F alle 80 wagenladingen
- 1 x jaarlijks 1 J
- 100 ha alle 100 hektaren
- **FETT** VET
- Aantal smeernippels
- (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"
- Liter Liter
  - Varianten
- zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

#### (S) Smörjschema

- Varje 8:e driftstimme
- 20<sup>h</sup> Varje 20:e driftstimme
- 40 F Varje 40: e lass
- 80 F Varje 80: e lass
- 1 J 1 x årlingen
- 100 ha Varje 100:e ha
- **FETT FETT**
- 1/= Antal smörjnipplar
- (IV) Se avsnitt "Drivmedel"
- Liter liter
  - Utrustningsvariant
- Se tillverkarens anvisningar

#### N Smøreplan

- Hver 8. arbeidstime
- Hver 20 arbeidstime 20h
- 40 F Hvert 40 lass
- 80 F Hvert 80, lass
- 1 J 1 x årlig
- 100 ha Totalt 100 Hektar
- **FETT FETT**
- 1/ = Antall smørenipler
- (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe"
- Liter Liter
  - Unntak
- Se instruksjon fra produsent

#### Schema di lubrificazione

- ogni 8 ore di esercizio
- ogni 20 ore di esercizio 20<sup>h</sup>
- 40 F
- ogni 40 viaggi 80 F ogni 80 viaggi
- 1 J volta all'anno
- 100 ha ogni 100 ettari
- FETT **GRASSO**
- 1/ = Numero degli ingrassatori
- (IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"
- Liter litri
- variante
- vedi istruzioni del fabbricante

#### E Esquema de lubricación

- Cada 8 horas de servicio
- 20h Cada 20 horas de servicio
- 40 F Cada 40 viajes
- 80 F Cada 80 viajes
- 1 J 1 vez al ano
- 100 ha Cada 100 hectáreas
- FETT FETT
- Número de boquillas de engrase
- (IV) Véase anexo "Lubrificantes"
- Litros Liter
- Variante
- Véanse instrucciones del fabricante

#### P Plano de lubrificação

- Em cada 8 horas de serviço
- 20h Em cada 20 horas de serviço
- Em cada 40 transportes
- 80 F Em cada 80 transportes
- 1 J 1x por ano
- 100 ha Em cada100 hectares
- FETT Lubrificante
- 1/ = Número dos bocais de lubrificação
- (IV) Ver anexo "Lubrificantes"
- Liter Litro
- Variante
- Ver instruções do fabricante

#### CZ) Mazací plán

- každých 8 hodin Rh
- 20h každých 20 hodin
- 40 F každých 40 vozů
- 80 F každých 80 vozů
- 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha
- FETT TUK
- 1/ = Počet mazacích hlaviček
- (IV) Viz kapitola "Mazací prostředky vydání "
- Liter litru
- Varianta
- viz. příručka výrobce

#### (H) Kenési terv


- Rh minden 8 üzemóra után
- 20h minden 20 üzemóra után
- 40 F minden 40 menet után
- minden 80 menet után 80 F
- 1-szer évente 1 J 100 ha minden 100 Hektár után
- ZSÍR FETT
- 1/ = A zsírzógombok száma
- (IV) Nézd a "Kenôanyagok" c. fejezetet
- Liter Liter
- Változat
- Nézd a gyártó utasításait!


#### (RUS) Схема смазки

- через каждые 8 часов работы
- 20h через каждые 20 часов работы
- 40 F через каждые 40 подвод
- 80 F через каждые 80 подвод 1 J 1 раз в год
- 100 ha через каждые 100 га
- **FETT** CMA3KA OIL МАСЛО /
- 1/ = количество смазочных ниппелей
- (IV) См. приложение «Эксплуатационные материалы» литр (количествово масла, жидкость,...)
  - Вариант

Liter

Смотри руководство изготовителя

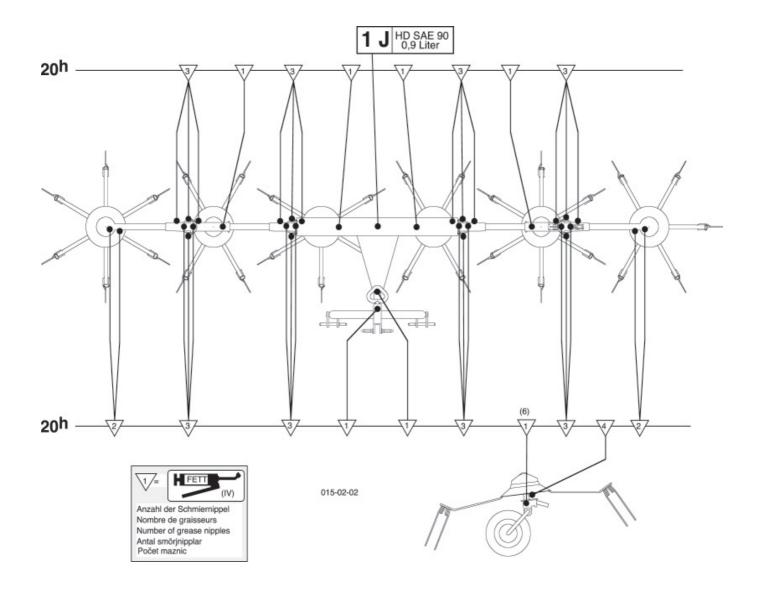

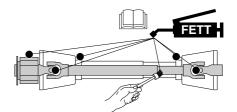

0200 SCHMIERPLAN\_213 - 24 -

# Versión 1997

El rendimiento y la vida útil de la máquina dependen de un cuidadoso mantenimiento y del uso de buenos lubricantes. Nuestra lista de lubricantes facilita la elección de los lubricantes adecuados. En el esquema de lubricación, los respectivos lubricantes están representados mediante el código de lubricantes (p. e.. "III").

Este "código de lubricantes" permite determinar fácilmente las características de calidad exigidas calidad y el nombre de los fabricantes de aceites minerales. La lista no pretende ser completa.

El lubricante de cambiarse de acuerdo con el manual de instrucciones, pero como mínimo una vez al año.

- Retirar el tapón roscado de purga de aceite, purgar el aceite viejo y eliminarlo de acuerdo a las leyes.

Proteja todas las partes metálicas externas descubiertas (articulaciones, etc.) contra la corrosión con un producto con un producto del grupo "IV", según el cuadro siguiente. Antes de guardar la máquina para el invierno, cambiar el aceite y engrasar todos los puntos de engrase.

II	Grasa de engranajes SAE 90 y/o 85 W/140 seg. API-GL 5
5	Grasa compleja
>	Grasa de transmisión (DIN 51 502-GOH)
(VI)	Grasa de Itio
≣	ACEITE HIDRAULICO Aceite de motor SAE 30 seg. Aceite de engranajes SAE 90 y/o SAE DIN 51524 Parte 2 API CD/SF API-GL 5 API-GL 5
	Aceite de motor SAE 30 seg. API CD/SF
_	ACEITE HIDRAULICO HLP DIN 51524 Parte 2
Código de Iubricante	Característica de calidad exigida

GR MU 2 GR SLL
U.2 GR SLL GR LFO
ARALUB HL 2 ARALUB FDP 00
AVIA GRASA UNIVERSAL AVIA GRASA DE LUBRICACTION PAPA ENGRANAJES
GRASA DE TRANSMISIÓN GRASA ESDPECIAL FLM PARA ENGRANAJES NLGI O RENOLIT DURAPLEX EP 00 NLGI 00
ENERGREASE LS-EP 2 Grasa de transmisión NO ENERGREASE HTO
CASTROLGREASE LM IMPERVIA MMO
LORENA 46 LITORA 27
EPEXA 2 GA O EP ROLEXA 2 POLY G O MULTI 2
MULTI PURPOSE GREASE H FIBRAX EP
Grasa de alta presión LT/SC 280   GETRIEBEFETT MO 370
MARSON EP L 2 NATRAN 00
RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2
GRASA UNIVERSAL GRASA ESDPECIAL GLM
MOBILGREASE MP
GRASA UNIVERSAL RENOSOD GFO 35 DURAPLEX EP
RETINAX A SPEZ GETRIEBEFETT ALVANIA EP 2 SIMMNIA GREASE O
MULTIS EP 2
MULTILUBE EP 2  VALVOPLEX EP 2  DURAPLEX EP 00
MULTIPURPOSE
WIOLUB LFP 2 WIOLUB GFW

#### Montaje de los equipamientos deseados

#### Montaje del engranaje agavillador


- Desmonte la escala protectora del engranaje de entrada (10).
- Desplace el engranaje agavillador (11) en el engranaje de entrada (10) y fíjelo con tornillos (12) en la posición adecuada. La posición depende del tipo de montaje del molinete de esparcido (montaje de tracción o de tres puntos) y de la posición del árbol de toma de fuerza en el remolcador.
   Monte el engranaje agavillador de forma que, en las curvas, el árbol de transmisión gire proporcionalmente y no quede dañado por barras de labranza, bocas de enganche o bastidores de montaje.
- Sujete axialmente el engranaje de esparcido con el anillo de seguridad (13).

#### Trabajos con del engranaje agavillador


- Para los trabajos de esparcido el árbol de transmisión debe encajarse en el cabo continuo.
- Para el agavillado, en el cabo central exterior (A)


#### ¡Atención!

Utilice la grasa especial para engranaje Shell H (0,12KG)!

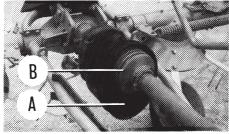

D 96/98/2

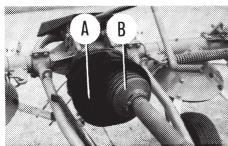

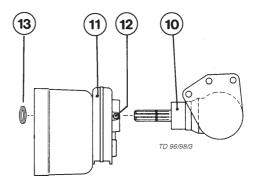


#### Combinación de tractor y aparato anexado



El montaje de aparatos en el varillaje frontal y trasero de tres puntos no debe llevar a sobrepasar el peso total admitido, la carga permitida para los ejes y la capacidad de sustentación de las ruedas del tractor. El eje delantero del tractor siempre debe llevar por lo menos el 20% del peso sin carga del tractor.

Compruebe que se cumplan estas condiciones antes de comprar el aparato, efectuando los cálculos siguientes o pesando la combinación de tractor con aparatos.

Determinación del peso total, de las cargas de ejes y de la capacidad sustentadora de las ruedas, así como del lastre mínimo requerido

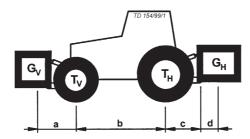

#### Para el cálculo necesita los datos siguientes:

T <sub>L</sub> [kg]	Peso vacío del tractor (tara)	1	<b>a</b> [m]	Separación entre centro de gravedad aparato anterior / lastre frontal y centro	2	3
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Carga eje delantero tractor vacío	1		del eje delantero		
T <sub>H</sub> [kg]	Carga eje posterior tractor vacío	•	<b>b</b> [m]	Distancia entre ejes del tractor	0	3
G <sub>H</sub> [kg]	Peso total aparato posterior / lastre posterior	2	<b>c</b> [m]	Separación entre centro de eje posterior y centro de bola bajo biela	0	3
$\mathbf{G}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Peso total aparato anterior / lastre frontal	2				
			<b>d</b> [m]	Separación entre centro de bola bajo biela y centro de gravedad de aparato de montaie posterior / lastre posterior	2	1

- 1 Vea el Manual de instrucciones del tractor
- 2 Vea la lista de precios y/o el manual de instrucciones del aparato
- 3 Efectúe mediciones

#### Aparato de montaje posterior o combinación aparato anterior-posterior

#### 1. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL FRENTE G<sub>V min</sub>

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_{H} \bullet (c+d) - T_{V} \bullet b + 0, 2 \bullet T_{L} \bullet b}{a+b}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el frente del tractor.

#### Aparato de montaje en el frente

### 2. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL POSTERIOR $\,G_{H\,min}$

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el posterior del tractor.



#### 3. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE DELANTERO $T_{V tat}$

(¡Si con el aparato de montaje frontal  $(G_{v})$  no se alcanza el lastre mínimo requerido para el frente  $(G_{v_{min}})$ , se debe incrementar el peso del aparato montado en el frente hasta alcanzar el lastre anterior mínimo!)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida indicada en el manual de instrucciones del tractor para el eje delantero.

#### 4. CÁLCULO DEL PESO TOTAL REAL G

(¡Si con el aparato de montaje posterior (G<sub>H</sub>) no se alcanza el lastre mínimo requerido para la parte trasera (G<sub>H min</sub>) se debe incrementar el peso del aparato montado en el posterior hasta alcanzar el lastre posterior mínimo!)

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

Registre en la tabla el peso calculado y el peso total admitido indicado en el manual de instrucciones del tractor.

#### 5. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE POSTERIOR T

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida para el eje posterior indicada en el manual de instrucciones del tractor.

$$T_{H \ tat} = G_{tat} - T_{V \ tat}$$

#### 6. CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN DE LAS RUEDAS

Registre en la tabla el valor doble (dos ruedas) de la capacidad de sustentación de las ruedas (vea por ejemplo la documentación del fabricante de las ruedas)

Tabla	Valor real según cálculo		Valor admitido según manual de instrucciones	<b>Doble</b> capacidad de sustentación de ruedas (dos ruedas)
Lastre mínimo anterior / posterior	1	kg		
Peso total		kg :	≤ kg	
Carga eje delantero	I	kg :	≤ kg	≤ kg
Carga eje posterior		kg :	kg	≤ kg

¡El tractor debe llevar el lastre mínimo ya sea como aparato anexado o como lastre! ¡Los valores calculados deben ser inferior / o iguales ( ) a los valores admitidos!



#### Declaración de Conformidad

según la normativa de la CEE 98/37/CEE

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

Nosotros

(nombre del fabricante)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(dirección completa de la empresa - al tratarse del representante legal dentro de la comunidad, indíquese igualmente el nombre del fabricante)

declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

Zettkreisel

EUROHIT 61 N Type ZK 218 EUROHIT 61 NZ Type ZK 218

(marca, modelo)

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la CEE 98/37/CEE y referentes a la seguridad y a la sanidad, *(en caso dado)* 

así como a las exigencias de las demás normativas de la CEE.

(título y/o número así como fecha de publicación de las demás normativas de la CEE)

(en caso dado)

Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

EN 982 : 1996 EN 1152 : 1994 EN 12965 : 1997 EN 292-2 : 2000 ISO 10448 : 1994

(título y/o número así como fecha de publicación de la(s) normativa(s) y/o de la(s) especificación(es) técnica(s))

Grieskirchen, 19.02.2003

(Lugar y fecha de expedición)

pa. Ing. W. Schremmer Entwicklungsleitung

(nombre, función y firma del encargado)

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.

De PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun produkten in het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertailing ook gedeeltelijk, slechts met schiftelijke toestemming van de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.

La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vamos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.

V důsledku technického vývoje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neustále na zlepšení svých výrobků.

Změny v návodu k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.

La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.

S Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.

La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.

A můszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A můszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

#### ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzőijogi törvény értelmében minden jog fenntartva. Following the policy of the PÖTTINGER Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



W sensie dalszego rozwoju technicznego Poettinger nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W związku z

powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmian w schematach i opisach znajdujących się w niniejszej instrukcji obsługi.

Nie wyklucza się prawa do zmian również w przypadku już dostarczonych maszyn.

Dane techniczne, wymiary i ciężary nie są wielkościami ostatecznymi. Dopuszcza się możliwość pojawienia się błedów.

Powielanie bądź tłumaczenia, również wyrywkowe, wyłącznie za pisemną zgodą

#### **ALOIS POTTINGER**

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Wszelkie prawa włącznie z prawami autorskimi zastrzeżone.



В ходе технического развития фирма «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей

продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако,требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы

«АЛОЙС ПЁТТИНГЕР

Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

А-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.



#### **ALOIS PÖTTINGER**

#### Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511
e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at
Internet: http://www.poettinger.co.at

# GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Wentruper Mark 10 D-48 268 Greven

Telefon: (0 25 71) 93 45 - 0

Ersatzteildienst: (0 25 71) 93 45 - 11 Kundendienst: (0 25 71) 93 45 - 12 <u>Telefax:</u> (0 25 71) 93 45 - 14

#### **PÖTTINGER France**

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

#### GEBR. PÖTTINGER GMBH

#### Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656